

Guía para actualizar el firmware de las centrales CAD-804 y 814

Para poder actualizar la central programable CAD-804 y/o CAD-814, serán necesarias dos cosas:


- Un cable USB a TTL con conector serie UART, tipo TTL-234X de FTDI o similar
- La aplicación CAD-8 Updater, que se puede descargar de la web de ALCAD ELECTRONICS SL.

Una vez instalada, la aplicación adoptará el idioma predeterminado del sistema operativo, pero también se podrá seleccionar entre los idiomas español, francés e inglés desde la opción idioma de la propia aplicación.


Una vez tengamos todo lo necesario, podremos actualizar la central siguiendo estos pasos:

1. Conectar la central al PC mediante el cable USB a UART.


¡Atención! El conector UART tiene que ir conectado en el sentido correcto:

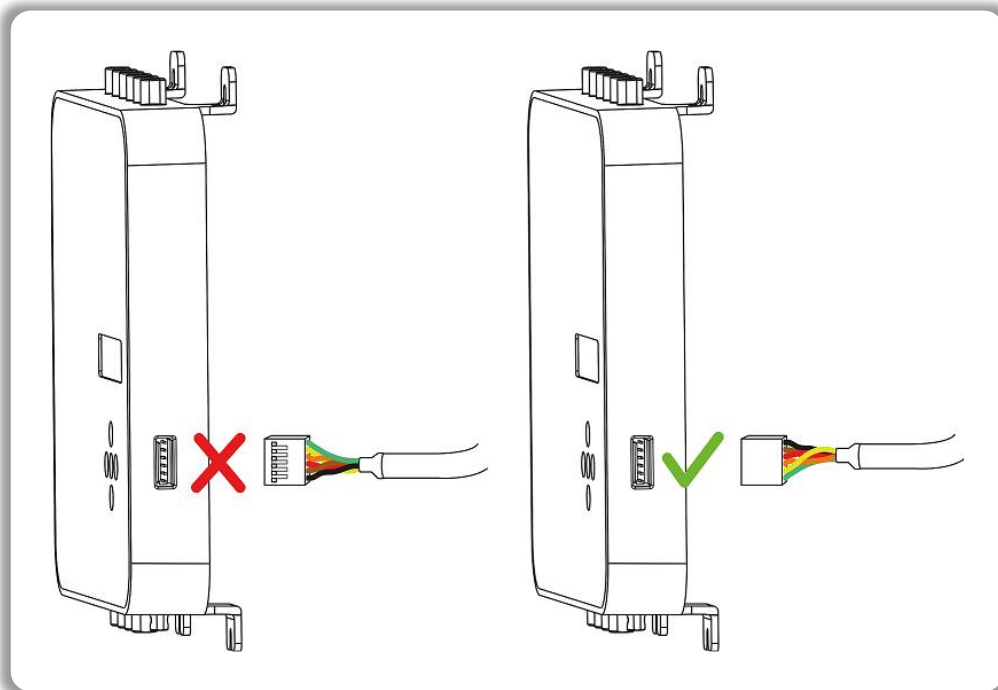

2. Ejecutar el program CAD-8 updater. Este detectará automáticamente el puerto COM en uso y el modelo de central programable:

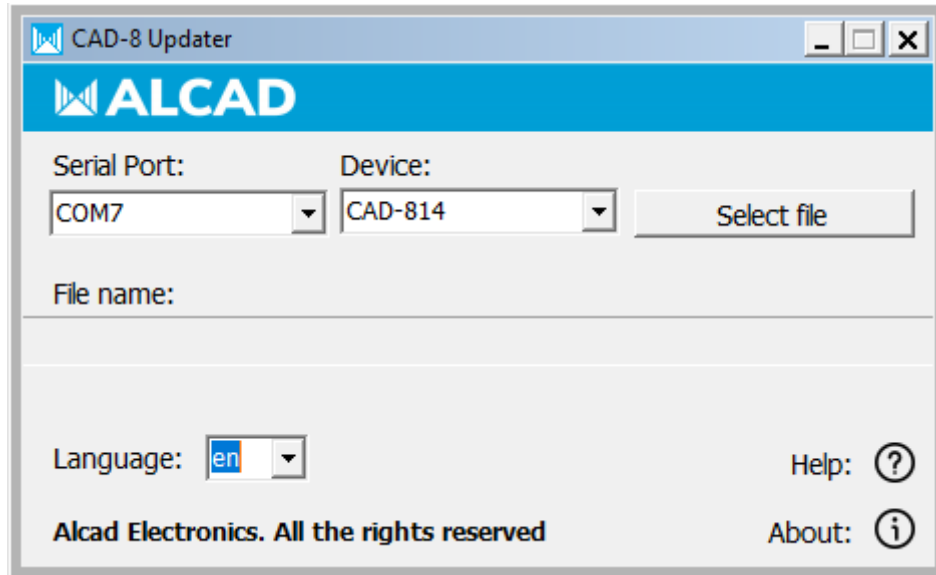

3. Seleccionar el fichero .bin mediante el botón “Seleccionar fichero”. Si el fichero no es el adecuado, saldrá un mensaje en rojo indicándonos que el fichero es erróneo:

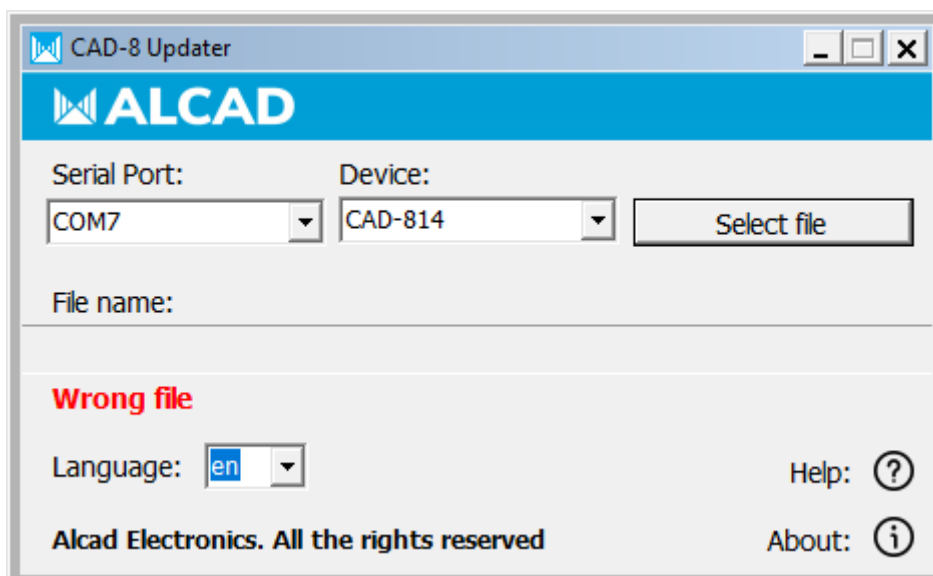


Si es correcto, nos saldrá un mensaje en verde indicándonos que el fichero es el correcto y que el programa está a la espera de la central programable:

INFORMACIÓN TÉCNICA


DPTO. PRODUCTO

TC1073ES

07/10/2022

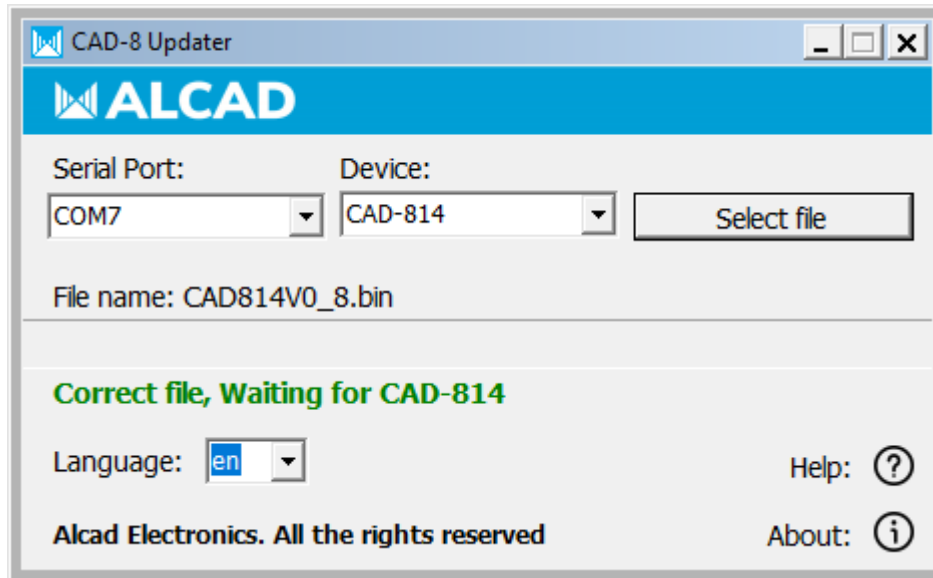

4. El siguiente paso es, desde el menú de la central, ir a Manual > General > Actualizar FW. Entrar dentro de la opción, seleccionar Si y aceptar. El programa CAD-8 Updater y la central se sincronizarán y empezará la actualización:

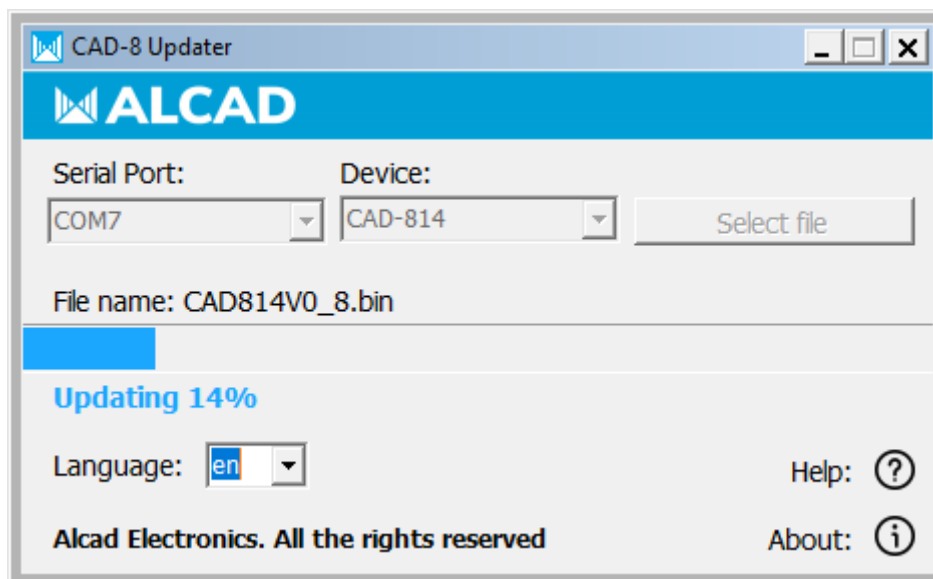

5. Una vez terminada la actualización, la central volverá a la pantalla principal y el programa CAD-8 Updater nos indicará que la actualización ha sido un éxito:

