



EQUIPO DE TRANSMODULADORES DVB-S/S2 A DVB-T
DVB-S/S2 TO DVB-T TRANSMODULATORS EQUIPMENT
STATION DE TRANSMODULATEURS DVB-S/S2 A DVB-T



SERIE 912 SERIES

CÓDIGO-CODE-CODE		9120145
MODELO-MODEL-MODELE		TT-201
Sistema de TV TV system Système de TV		DVB-S / DVB-S2 → DVB-T/DVB-H EN 300421 EN 302307 EN 300744
RECEPTOR DVB-S/S2 - DVB-S/S2 RECEIVER - RECEPTEUR DVB-S/S2		
Rango de frecuencia Frequency range Gamme de fréquences	MHz	950 -2150
Resolución de frecuencia Frequency step Réglage de fréquence	MHz	1
Velocidad de símbolo Symbol rate Debit de symboles	Mbaud	1..45
Alimentación LNB LNB power supply Alimentation LNB	V ---	+12
	mA	350 max
Pérdidas de paso en la desmezcla Diplexing through loss Pertes de passage dans le décoplage	dB	1,0 ±0,2
RECEPTOR DVB-S2 - DVB-S2 RECEIVER - RECEPTEUR DVB-S2		
Nivel de entrada Input level Niveau d'entrée	dBµV	45..95
	dBm	-63..-13
F.E.C. QPSK F.E.C. QPSK F.E.C. QPSK		Auto, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9,9/10 DVB: EN 302307
F.E.C. 8PSK F.E.C. 8PSK F.E.C. 8PSK		Auto, 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 DVB: EN 302307
Roll-off Roll-off Roll-off		0,35/0,25/0,20
RECEPTOR DVB-S - DVB-S RECEIVER - RECEPTEUR DVB-S		
Nivel de entrada Input level Niveau d'entrée	dBµV	40..95
	dBm	-68..-13
F.E.C. QPSK F.E.C. QPSK F.E.C. QPSK		Auto, 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 DVB: EN 300421

CODIGO-CODE-CODE	9120145	
MODELO-MODEL-MODELE	TT-201	
MODULADOR COFDM - COFDM MODULATOR - MODULATEUR COFDM		
Sistema de TV TV system Système de TV		DVB-T / DVB-H EN 300744
Offset de salida Output offset Offset sortie	MHz	-1/6, -1/8, 0, +1/8, +1/6 DVB-T
Modo Mode Mode		2K, 8K, 4K (DVB-H) DVB: EN 300744
Modulación Modulation Modulation		QPSK, 16QAM, 64QAM DVB: EN 300744
F.E.C. F.E.C. F.E.C.		1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 DVB: EN 300744
Intervalo de guarda Guard interval Intervalle de garde		1/4, 1/8, 1/16, 1/32 DVB: EN 300744
MER MER MER	dB	39 ±2,0

Data published in compliance with the definitions and measurement methods of the following standards: EN 50083-3, EN 50083-4 and EN 60728-5

CODIGO-CODE-CODE		9120145		
MODELO-MODEL-MODELE		TT-201		
SALIDA RF - RF OUTPUT - SORTIE RF				
Rango de frecuencia Frequency range Gamme de fréquences	MHz	47 - 862		
Resolución de frecuencia Frequency step Réglage de fréquence	MHz	0,25		
Nivel de salida Output level Niveau de sortie	dB μ V $\pm$ TOL	80 $\pm$ 2,0		
Regulación nivel de salida Output level adjust Réglage niveau de sortie	dB	20		
Ancho de banda Bandwidth Largeur de bande	MHz	8, 7, 6, 5 (DVB-H)		
Pérdidas de paso en la mezcla Through loss in the mixture Pertes de passage dans le coplage	dB	0,9 $\pm$ 0,1		
Alimentación Power supply Alimentation	V $\overline{\text{---}}$	+3,3	+5,2	+12
	mA	1200	390	70+LNB

Data published in compliance with the definitions and measurement methods of the following standards: EN 50083-3, EN 50083-4 and EN 60728-5

AMPLIFICADOR BANDA ANCHA - BROADBAND AMPLIFIER - AMPLIFICATEUR LARGE BANDE

CÓDIGO-CODE-CODE		9120093
MODELO-MODEL-MODELE		PA-720
Sistema de TV TV system Système de TV	MHz	AM-TV / DVB-T / DVB-C
Rango de frecuencia Frequency range Gamme de fréquences	MHz	40 - 894
Ganancia Gain Gain	dB ± TOL	44 ±1,0
Regulación de ganancia Gain adjust Réglage de gain	dB	15
Test de salida Output test point Sortie test	dB ± TOL	-30 ±1,0
Nivel de salida Output level Niveau de sortie	dB _{μV}	119 DIN 45004B 116 (IMD ₃ -60 dB) 110 (IMD ₂ -60 dB) 103 CTB -60 dB 104 CSO -60 dB 104 XMOD -60 dB
Figura de ruido Noise figure Facteur de bruit	dB	3,5 ±0,5
Atenuación entrada extensión Extension input loss Atténuation à l'entrée d' extension	dB ± TOL	0 ±2,0
Alimentación Power supply Alimentation	V _~	+24
	mA	320

DIN 45004B: 3 unequal carriers, IMD₃ at 60 dB
 IMD₃ -60 dB: 2 equal carriers, EN 50083-3
 IMD₂ -60 dB: 2 equal carriers, EN 50083-3

CTB -60 dB: 42 equal carriers, EN 50083-3
 CSO -60 dB: 42 equal carriers, EN 50083-3
 XMOD -60 dB: 42 equal carriers, EN 50083-3

ALIMENTADOR - POWER SUPPLY - ALIMENTATION


CÓDIGO-CODE-CODE		9120168					9120046			
MODELO-MODEL-MODELE		FA-312					FA-310			
Alimentación	V $\equiv$	+3,3	+5,2	+12	+24		+3,3	+5,2	+12	+24
Power supply										
Alimentation	mA	10000	5000	1500	500		5500	2500	1500	500
Tensión de red	V $\sim$	90..264 50/60 Hz					230 $\pm$ 20% 240 $\pm$ 15% -20% 50/60 Hz			
Mains voltage										
Tension de secteur										
Consumo de red	W	85					72			
Mains consumption										
Consommation										
Potencia máxima de salida	W	65					50			
Maximun output power										
Puissance maximale de sortie										

EQUIPO COMPLETO - COMPLETE SYSTEM - ÉQUIPEMENT COMPLET

		912-TT SERIES
Temperatura en proximidad del equipo	°C	-10..+65
Operating temperature close to equipment		
Température en proximité de l'équipement		
Temperatura ambiente con/sin ventilador	°C	-10..+55/+45
Room temperature with/without fan		
Température ambiante avec ou sans ventilateur		
Índice de protección		IP 30
Protection index		
Indice de protection		

CÓMO INSERTAR LOS PUENTES HOW TO INSERT CONNECTION BRIDGES COMMENT INSERER LES PONTETS

FA-312 PA-720 TT-201

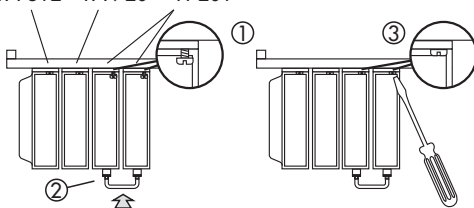


COMO CONFIGURAR EL EQUIPO


HOW TO CONFIGURE THE EQUIPMENT

COMMENT CONFIGURER L'ÉQUIPEMENT


Programable con el programador PS-011 ver. 1.02 y posteriores
Programmable with programmer PS-011 version 1.02 and later
Programmable avec le programmeur PS-011 ver. 1.02 et suivantes

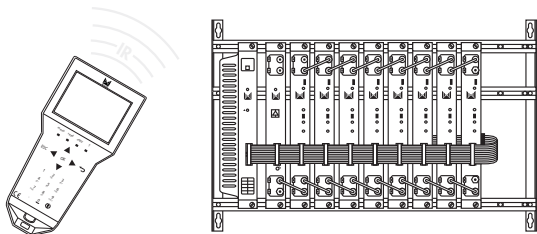


Programable con un PC y el software de programación **ASP**, requiere interface IP-001.
Programmable using a PC and the **ASP** programming software. Requires IP-001 interface.
Programmable avec un PC et le logiciel de programmation **ASP**. Nécessite l'interface IP-001.

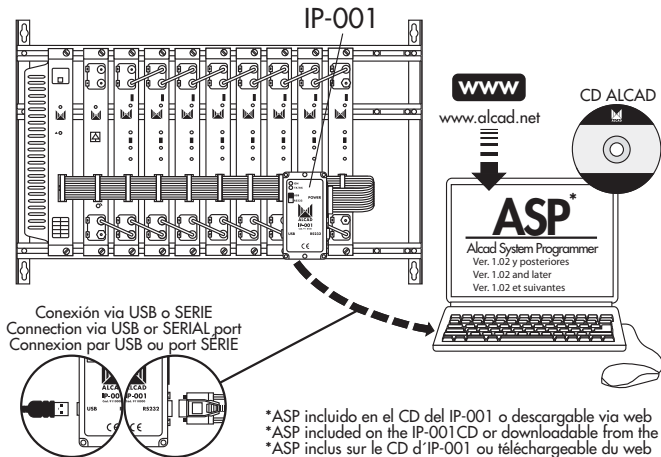


CONEXIÓN A LA RED ELÉCTRICA
CONNECTION TO THE MAINS
CONNEXION AU RESEAU ELECTRIQUE

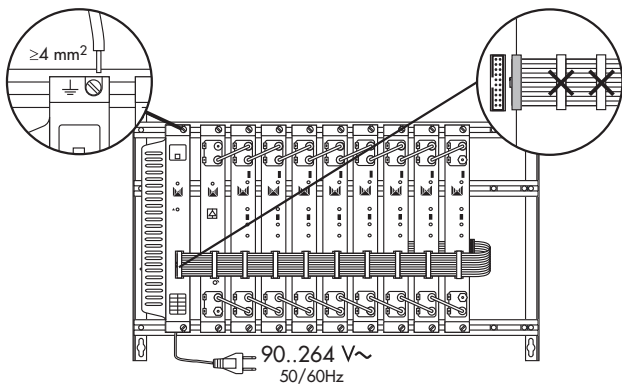

AMPLIFICACIÓN BANDA ANCHA
BROADBAND AMPLIFICATION
AMPLIFICATION LARGE BANDE


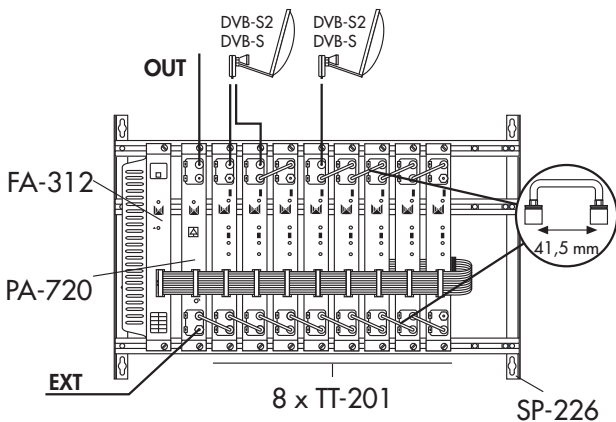


AMPLIFICACIÓN MONOCANAL MONOCHANNEL AMPLIFICATION AMPLIFICATION MONOCANAL

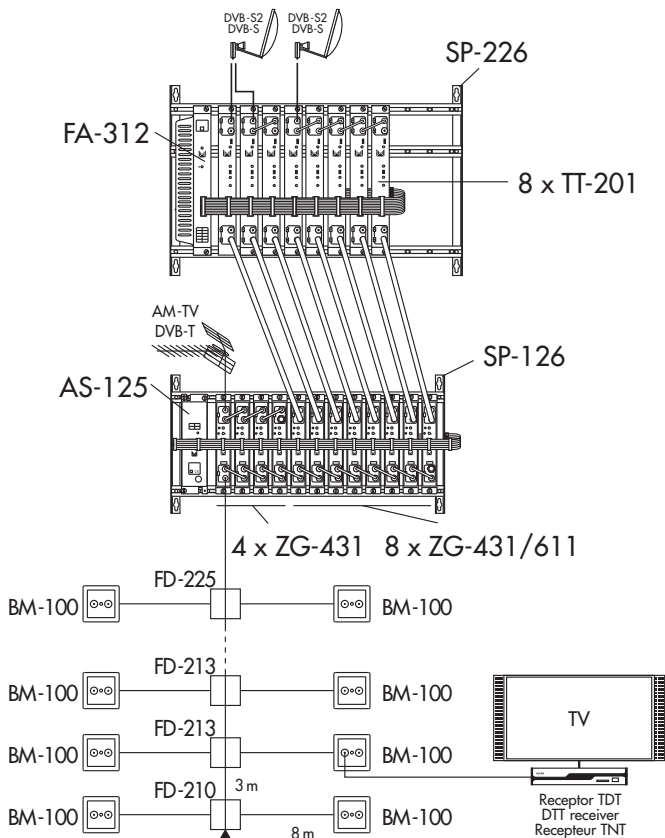



ESQUEMAS TÍPICOS
CONNECTION DIAGRAMS
SCHEMAS DE BRANCHEMENT

912-TT SERIES

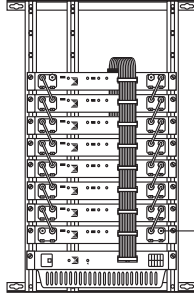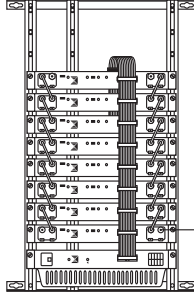


OUT

912-TT SERIES

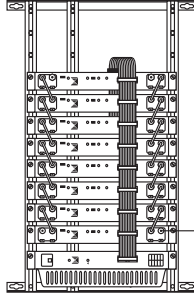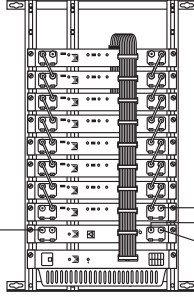

SERIE 905-ZG

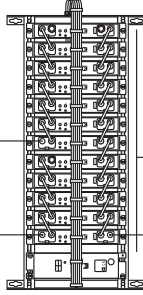

FI-473

EXT

Instrucciones de seguridad

No exponga el equipo a goteo o proyecciones de agua. No sitúe objetos llenos de líquido, como vasos, sobre el equipo. No sitúe fuentes de llama desnuda, tales como velas encendidas, sobre el equipo. No cubra las aberturas de ventilación del equipo con objetos, tales como periódicos, cortinas, etc. Instale el equipo dejando un espacio libre alrededor para disponer de una ventilación suficiente. Instale el equipo de modo que la clavija de red de alimentación o el conector del equipo sean fácilmente accesibles.

Safety Instructions

Do not place the equipment where water can drip or splash onto it. Do not place objects containing liquid, such as glasses, on the equipment. Do not place sources of naked flame, such as burning candles, on the equipment. Do not block the ventilation slots of the equipment with objects such as newspapers, curtains, etc. When installing the equipment, leave some free space around it to provide adequate ventilation. Install the equipment in such a way that the mains supply plug or the connector of the equipment can be easily reached.

Consignes de sécurité

N'exposez pas l'équipement à des projections ou gouttes d'eau. Ne posez pas d'objets contenant du liquide, tels que des verres, sur l'équipement. Ne mettez pas de source de flamme, comme des bougies, sur l'équipement. Ne bouchez pas les ouvertures de ventilation de l'équipement avec des objets comme des journaux, des rideaux, etc. Installez l'équipement en laissant un espa

Especificaciones sujetas a modificación sin previo aviso

Specifications subject to modifications without prior notice

Les spécifications sont soumises à de possibles modifications sans avis préalable



www.alcadelectronics.com

ALCAD Electronics, S.L.

Pol. Ind. Arreche-Ugalde, 1
Apdo. 455 | 20305 IRUN - Spain
Tel. (+34) 943 63 96 60
info@alcad.net