

Inicio/encendido

Menú principal
Seleccionar serie
Tabla NIT

Seleccionar serie
912-UC Procesador de FI
912-MS Moduladores

912-UC Procesador de FI
Configurar módulo



Presionar la tecla de encendido del PS-011 para inicio del sistema.

OK

Marcar seleccionar serie, para elegir la serie de programación.

OK

Selecione la serie *912-UC Procesador de FI*.

OK

Para iniciar la programación del módulo, seleccione *Configurar módulo*.

Posicione el conmutador de programación del módulo 912-UC en ON. A partir de ese momento se iluminará el indicador de programación.

Procesador 1

Frecuencia entrada	950	MHz
--------------------	----------------------------------	-----

Teclado + T

Introduzca con el teclado numérico la frecuencia FI del transpondedor de entrada. Luego pulse transmitir T.

Frecuencia salida	950	MHz
-------------------	----------------------------------	-----

Teclado + T

Introduzca con el teclado numérico la frecuencia FI del transpondedor de salida. Luego pulse transmitir T.

A.F.C.	Off	▼
--------	----------------------------------	---

OK+▼▲+OK+T

Selecione on/off para el Control Automático de Frecuencia (A.F.C.). Luego pulse transmitir T.

Ancho de banda	27	▼ MHz
----------------	---------------------------------	-------

OK+▼▲+OK+T

Selecione el ancho de banda del transpondedor 15, 27 o 36 MHz. Luego pulse transmitir T.

Procesador 2

Frecuencia entrada	950	MHz
--------------------	----------------------------------	-----

Teclado + T

Igual que procesador 1.

Frecuencia salida	950	MHz
-------------------	----------------------------------	-----

Teclado + T

Igual que procesador 1.

A.F.C.	Off	▼
--------	----------------------------------	---

OK+▼▲+OK+T

Igual que procesador 1.

Ancho de banda	27	▼ MHz
----------------	---------------------------------	-------

OK+▼▲+OK+T

Igual que procesador 1.

Posicione el conmutador de programación del módulo 912-UC en OFF. A partir de ese momento se apagará el indicador de programación

Start/on

Main menu
Select series
NIT Table

Select series
912-UC IF processor
912-MS Modulators

912-UC IF processor
Configure module



Press the Power On key of the PS-011 to start up the system.

OK

Choose *Select Series* to select the programming series.

OK

Select the series: *912-UC IF processor*.

OK

To commence programming the module, select *Configure module*.

Set the programming switch of the 912-UC module to the ON position. The programming indicator will now light up and remain lit.

Processor 1

Input frequency	950	MHz
-----------------	-----	-----



Output frequency	950	MHz
------------------	-----	-----



A.F.C.	Off
--------	-----



Bandwidth	27	MHz
-----------	----	-----



Keypad + T

Use the numeric keypad to enter the IF frequency of the input transponder. Then press T to transmit.

Keypad + T

Use the numeric keypad to enter the IF frequency of the output transponder. Then press T to transmit.

OK+▼▲+OK+T

Select on/off for Automatic Frequency Control (A.F.C.). Then press T to transmit.

OK+▼▲+OK+T

Select the bandwidth of the transponder, 15, 27 or 36 MHz. Then press T to transmit.

Processor 2

Input frequency	950	MHz
-----------------	-----	-----



Output frequency	950	MHz
------------------	-----	-----



A.F.C.	Off
--------	-----



Bandwidth	27	MHz
-----------	----	-----

Keypad + T

The same as processor 1.

Keypad + T

The same as processor 1.

OK+▼▲+OK+T

The same as processor 1.

OK+▼▲+OK+T

The same as processor 1.

Set the programming switch of the 912-UC module to the OFF position. The programming indicator light will now go out.

Marche/arrêt

Menu principal
Sélectionner la série
Table NIT

Sélectionner la série
912-UC Processeur BIS
912-MS Modulateurs

912-UC Processeur BIS
Configurer module



OK

Appuyez sur la touche marche/arrêt du PS-011 pour lancer le système.

OK

Choisissez *Sélectionner Série* pour choisir la série de programmation.

OK

Sélectionnez la série *912-UC Processeur BIS*

Mettez le commutateur de programmation du module 912-UC à la position ON. À partir de là, l'indicateur de programmation s'allumera.

Processeur 1

Fréquence entrée	950	MHz
------------------	----------------------------------	-----



Fréquence sortie	950	MHz
------------------	----------------------------------	-----



A.F.C.	Off	▼
--------	----------------------------------	---



Largeur bande	27	MHz ▼
---------------	---------------------------------	-------



Clavier + T

Avec le clavier numérique, saisissez la fréquence BIS du transpondeur d'entrée. Appuyez alors sur T pour transmettre.

Clavier + T

Avec le clavier numérique, saisissez la fréquence BIS du transpondeur de sortie. Appuyez alors sur T pour transmettre.

OK+▼▲+OK+T

Sélectionnez on/off pour Contrôle Automatique de Fréquence (A.F.C.). Appuyez alors sur T pour transmettre.

OK+▼▲+OK+T

Sélectionnez la largeur de bande du transpondeur, 15, 27 ou 36 MHz. Appuyez alors sur T pour transmettre.

Processeur 2

Fréquence entrée	950	MHz
------------------	----------------------------------	-----



Fréquence sortie	950	MHz
------------------	----------------------------------	-----



A.F.C.	Off	▼
--------	----------------------------------	---



Largeur bande	27	MHz ▼
---------------	---------------------------------	-------

Clavier + T

Comme pour processeur 1.

Clavier + T

Comme pour processeur 1.

OK+▼▲+OK+T


Comme pour processeur 1.

OK+▼▲+OK+T

Comme pour processeur 1.

Mettez le commutateur de programmation du module 912-UC en position OFF. Le voyant de programmation s'éteindra.

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
DESCRIPTION OF THE SYSTEM
DESCRIPTION DE L'EQUIPEMENT

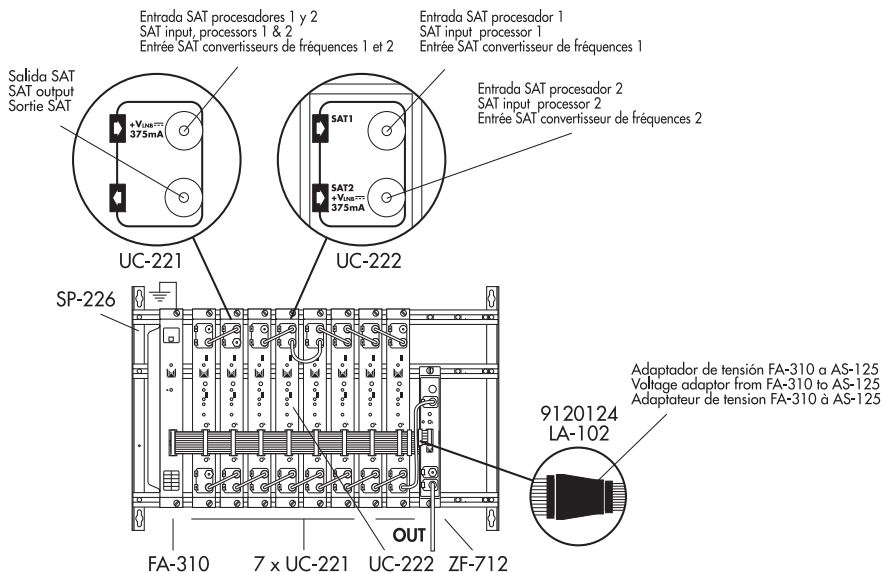

INSTALACIÓN DE 16 PROCESADORES
INSTALLATION OF 16 IF PROCESSORS
INSTALLATION DE 16 CONVERTISEURS BIS-BIS

