



# ALCAD

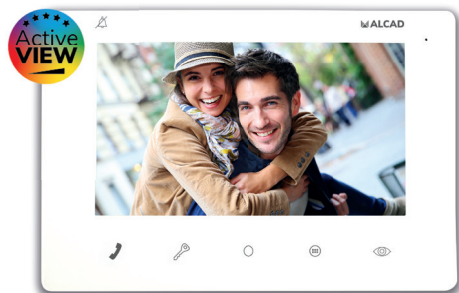

## MONITOR DE VIDEOPORTERO VIDEODOOR ENTRY SYSTEM MONITOR MONITEUR POUR VIDÉOPORTIER

ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE DESDE EL MONITOR  
FIRMWARE UPDATE FROM THE MONITOR  
MISE À JOUR DU FIRMWARE DEPUIS LE MONITEUR

MANUAL	<b>ESP</b>	.....	<b>2</b>
MANUAL	<b>ENG</b>	.....	<b>10</b>
MANUEL	<b>FRA</b>	.....	<b>18</b>

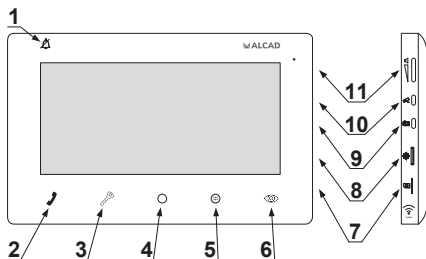

## DESCRIPCIÓN DEL MONITOR

Pantalla de visualización de imagen

### 1. Indicador de modo “no molestar”

Con indicador encendido, el modo “no molestar” se encuentra activado y la LLAMADA no sonará.

### 2. Botón de comunicación

Botón táctil. Permite establecer la comunicación al recibir la llamada y cortar la comunicación al final de la misma.

### 3. Botón de apertura de puerta

Botón táctil.

### 4. Botón auxiliar 1

Botón táctil. Permite realizar funciones adicionales (Apertura de segunda puerta, encendido de luces...). Consulte a su instalador.

### 5. Botón menú/auxiliar 2

Botón táctil multifunción. Si el botón parpadea: indica que tiene llamadas no atendidas. Con el monitor en reposo: permite acceder al menú principal. Con el monitor en comunicación, permite realizar las funciones adicionales, consulte a su instalador.

### 6. Botón de autoencendido

Botón táctil.

### 7. Ranura micro SD (hasta 16Gb)

### 8. Ruleta-botón de ajuste de pantalla

Botón híbrido: Pulsador + Control deslizante. Acceso a menú y ruleta para poder cambiar las funciones.

### 9. Botón de captura de fotos

### 10. Botón de captura vídeo


### 11. Control de volumen de audio

## PASO 1 - CONECTE EL MONITOR AL WI-FI DE LA VIVIENDA

### 1.1 Menú Principal

Para entrar en el menú principal pulse el botón auxiliar 2 (5). (Nota: para acceder al menú, el monitor y la instalación deberán estar en reposo).


Para navegar por el menú utilice la ruleta-botón de ajuste de pantalla (8):

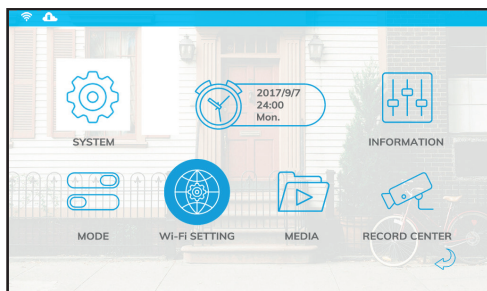

- Deslice la ruleta-botón (8) hacia arriba o hacia abajo para moverse por las opciones del menú.
- Pulse la ruleta-botón (8) para seleccionar la opción deseada.


### 1.2 Ajustes Wi-Fi

Permite configurar la conexión Wi-Fi y enlazar el monitor con la APP móvil.

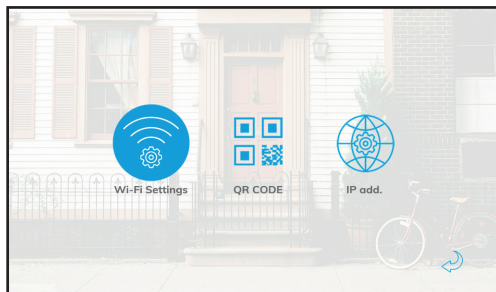


### 1.3 Ajustes Wi-Fi


Permite conectarse a una red Wi-Fi 2,4GHz

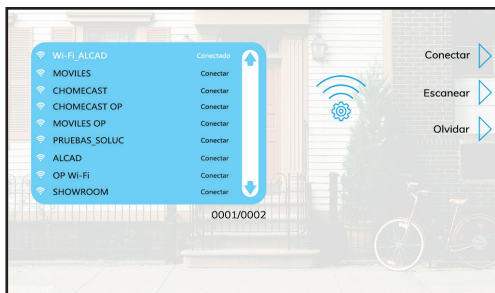

- Deslice la ruleta-botón ⚙️ (8) hacia arriba o hacia abajo.
- Seleccione la red Wi-Fi 2,4GHz en la que desea conectarse y pulse la ruleta-botón ⚙️ (8) para seleccionarla.

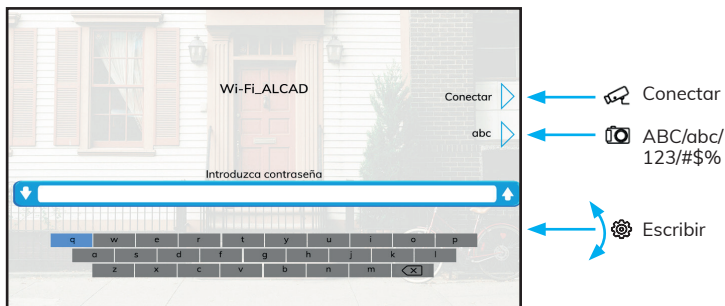

- Introduzca la contraseña utilizando la ruleta-botón ⚙️ (8).
- Alterne entre mayúsculas, minúsculas, símbolos y letras utilizando el botón de captura de fotos 📷 (9)
- Una vez introducida la contraseña, pulse el botón de captura de vídeo 📹 (10) para conectarse.

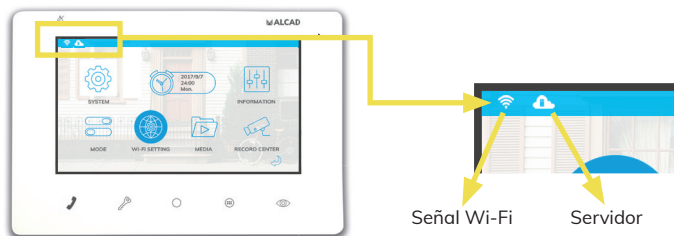

Espere unos minutos para que se conecte el monitor: primero, con la red local y, finalmente, con el servidor.

Los iconos de Señal Wi-Fi y Servidor se mostrarán como en la imagen en la esquina superior izquierda de su monitor.


## PASO 2 - ACTUALICE EL MONITOR A LA ÚLTIMA VERSIÓN DE FIRMWARE

### 2.1 Menú información

Para entrar en el menú principal pulse el botón auxiliar 2 ☺ (5). (Nota: el monitor deberá estar en reposo).

Para navegar por el menú utilice la ruleta-botón ⚙ (8):

- Deslice la ruleta-botón ⚙ (8) hacia arriba o hacia abajo para moverse por las opciones del menú.
- Pulse la ruleta-botón ⚙ (8) para seleccionar la opción deseada.

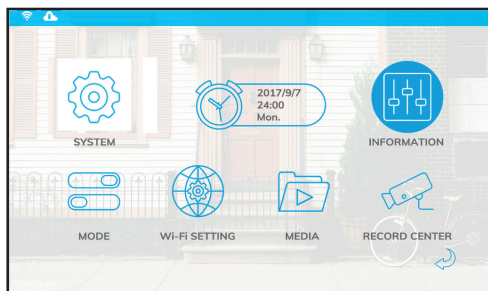


## 2.2 Actualización

- Deslice la ruleta-botón ⚙️ (8) hacia abajo, hasta seleccionar la opción "Actualizar".
- Pulse la ruleta-botón ⚙️ (8) para seleccionar la opción deseada.



Aparecerá el mensaje "¿Desea actualizar este dispositivo?"


- Deslice la ruleta-botón ⚙️ (8) hasta seleccionar la opción "Sí".
- Pulse la ruleta-botón ⚙️ (8) para aceptar.

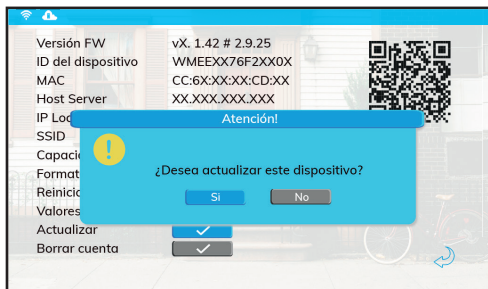



- Aparecerá el mensaje "Actualizando, espere".
- No toque ningún botón hasta que el proceso haya finalizado al 100%. En este momento, el monitor se reiniciará por sí solo y se reconectará a la red Wi-Fi introducida.

## 2.3 Comprobación final

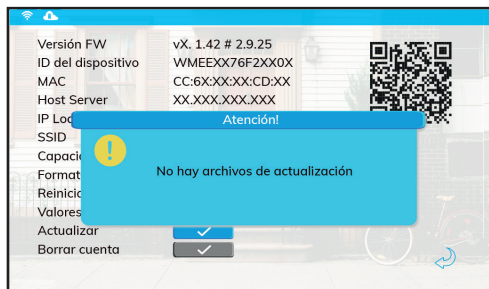

- Para comprobar si dispone de la última versión de firmware, repita los pasos de actualización.
- Si su monitor está al día, aparecerá el mensaje "No hay archivos de actualización".

Las imágenes de éste documento son puramente referenciales y pueden no coincidir con el producto.

The illustrations in this document are for reference only and may not correspond to the product in every detail.


Les images dans ce document sont pour référence uniquement et peuvent ne pas correspondre au produit.

 **ALCAD**

[www.alcadelectronics.com](http://www.alcadelectronics.com)

**ALCAD Electronics, S.L.**

Pol. Ind. Arreche-Ugalde, 1  
Apdo. 455 | 20305 IRUN - Spain  
Tel. (+34) 943 63 96 60  
[info@alcad.net](mailto:info@alcad.net)

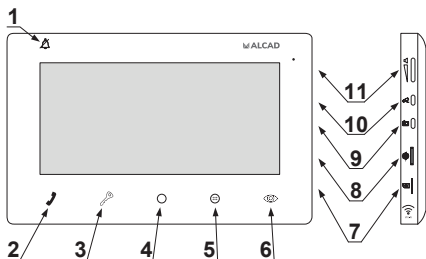

## MONITOR DESCRIPTION

Image display screen

### 1. Call indicator disabled

With indicator lit, the call volume 6 is at the minimum and the call will not ring.

### 2. Communication button

Touch button. It allows to establish the communication when receiving the call and to cut the communication at the end of it.

### 3. Door opening button

Touch button.

### 4. Auxiliar button

Touch button. It allows to do additional functions (Opening of second door, lighting of lights ...). Consult your installer.

### 5. Menu / auxiliary button 2

Multi-function touch button. If the button is flashing: indicates you have unanswered calls. With the monitor in standby: use it to enter to the main menu. With the monitor on communication, use it to activate additional functions, consult your installer.

### 6. Autoswitch on button

Touch Button.

### 7. Micro SD slot (up to 16Gb)

### 8. Screen adjustment slider-button

Hybrid button: Push button + Slider. Push to enter menu and slide to change the functions.

### 9. Photo capture button

### 10. Video capture button

### 11. Audio volume control

## STEP 1 - CONNECT THE MONITOR TO THE HOME WI-FI NETWORK

### 1.1 Main menu

To enter the main menu, press auxiliary button 2 (☹️) (5).

(Note: to access the menu, the monitor and the installation must be on standby).


To navigate through the menu, use the screen adjustment wheel-button (⚙️) (8):



- Slide the wheel-button (⚙️) (8) upwards or downwards to move through the menu options.
- Press the wheel-button (⚙️) (8) to select the desired option.


### 1.2 Wi-Fi settings

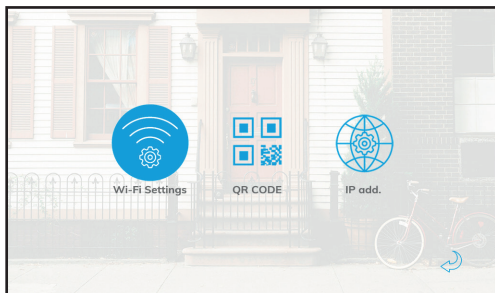

Allows the Wi-Fi connection to be configured and the monitor to be linked to the mobile APP.




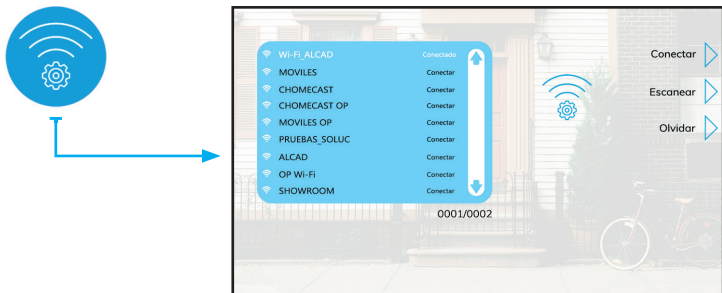


### 1.3 Wi-Fi settings


Allows connection to a 2.4 GHz Wi-Fi network.

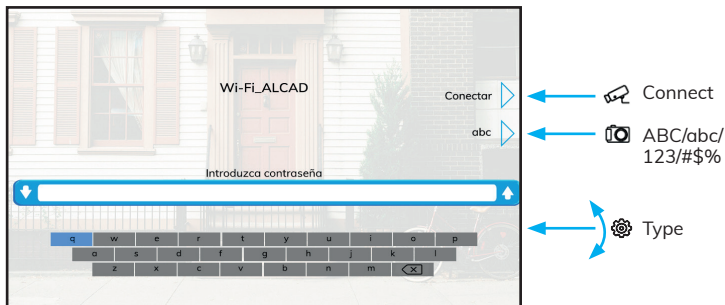

- Slide the wheel-button  (8) upwards or downwards.
- Select the 2.4 GHz Wi-Fi network you wish to connect to and press the wheel-button  (8) to select it.



- Enter the password using the wheel-button  (8).
- Switch between uppercase, lowercase, symbols and letters using the photo capture button  (9)
- Once the password has been entered, press the video capture button  (10) to connect.

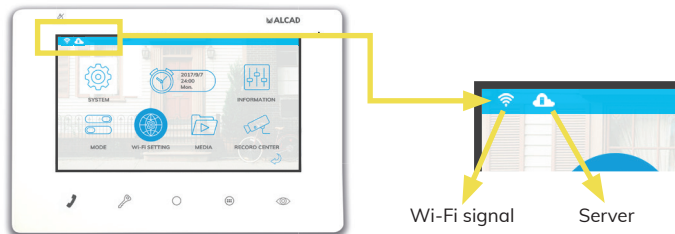

Wait a few minutes for the monitor to connect: first to the local network and finally to the server.

The Wi-Fi Signal and Server icons will be displayed as shown in the image in the upper left corner of your monitor.

## STEP 2 - UPDATE THE MONITOR TO THE LATEST FIRMWARE VERSION


### 2.1 Information menu

To enter the main menu, press auxiliary button 2 ☹️ (5).



(Note: to access the menu, the monitor and the installation must be on standby).

To navigate through the menu, use the screen adjustment wheel-button ⚙️ (8):

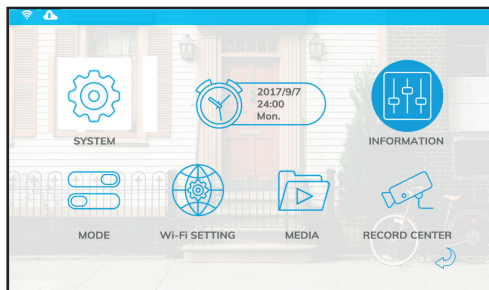- Slide the wheel-button ⚙️ (8) upwards or downwards to move through the menu options.
- Press the wheel-button ⚙️ (8) to select the desired option.






## 2.2 Update

- Slide the wheel-button  (8) downwards until the “Update” option is selected.
- Press the wheel-button  (8) to select the desired option.



The message “Do you want to update this device?” will appear.

- Slide the wheel-button  (8) until the “Yes” option is selected.
- Press the wheel-button  (8) to confirm.

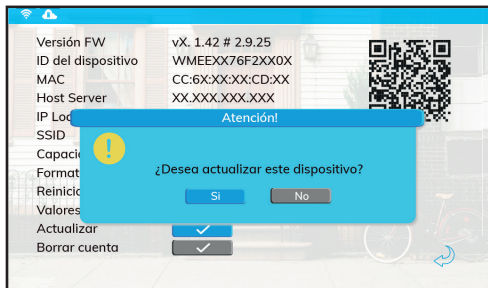




- The message “Updating, please wait” will appear.
- Do not press any button until the process has reached 100%.

At this point, the monitor will restart automatically and reconnect to the entered Wi-Fi network.

## 2.3 Final check

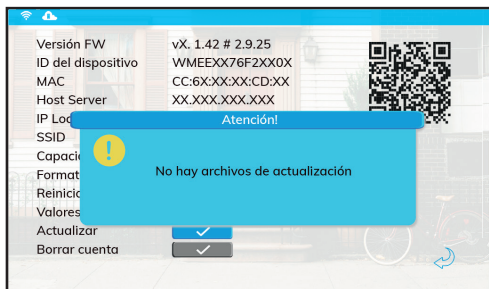

- To check whether you have the latest firmware version, repeat the update steps.
- If your monitor is up to date, the message "No update files available" will appear.

Las imágenes de éste documento son puramente referenciales y pueden no coincidir con el producto.

The illustrations in this document are for reference only and may not correspond to the product in every detail.


Les images dans ce document sont pour référence uniquement et peuvent ne pas correspondre au produit.

 **ALCAD**

[www.alcadelectronics.com](http://www.alcadelectronics.com)

**ALCAD Electronics, S.L.**

Pol. Ind. Arreche-Ugalde, 1  
Apdo. 455 | 20305 IRUN - Spain  
Tel. (+34) 943 63 96 60  
[info@alcad.net](mailto:info@alcad.net)

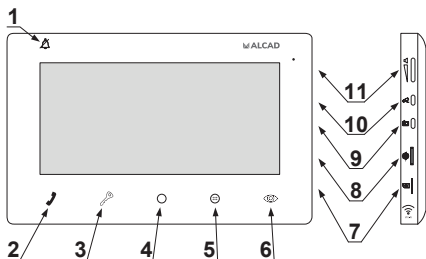

## DESCRIPTION DU MONITEUR

Écran d'affichage d'image

### 1. Indicateur d'appel désactivé

Lorsque le voyant est allumé, le volume d'appel 6 est au minimum et l'appel ne sonne pas.

### 2. Bouton de communication

Bouton tactile. Cela permet d'établir la communication lors de la réception de l'appel et de la couper à la fin de la conversation.

### 3. Bouton d'ouverture de la porte

Bouton tactile.

### 4. Bouton auxiliaire

Bouton tactile. Il permet de réaliser des fonctions supplémentaires (ouverture de seconde porte, éclairage de lumières ...). Consultez votre installateur.

### 5. Menu / bouton auxiliaire 2

Bouton tactile multifonction. Si le bouton clignote : indique que vous avez des appels sans réponse. Avec le moniteur en veille : utilisez-le pour accéder au menu principal. Avec le moniteur en communication, utilisez-le pour activer des fonctions supplémentaires, consultez votre installateur.

### 6. Bouton d'allumage automatique

Bouton tactile

### 7. Emplacement Micro SD (jusqu'à 16 Go)

### 8. Bouton de réglage de l'écran

Bouton hybride : bouton poussoir + curseur. Appuyez pour entrer dans le menu et faites glisser pour changer les fonctions.

### 9. Bouton de capture de photos

### 10. Bouton de capture vidéo

### 11. Contrôle du volume audio

## ÉTAPE 1 - CONNECTEZ LE MONITEUR AU WI-FI DU LOGEMENT

### 1.1 Menu principal

Pour accéder au menu principal, appuyez sur le bouton auxiliaire 2 (☺) (5). (Remarque : pour accéder au menu, le moniteur et l'installation doivent être en veille.)


Pour naviguer dans le menu, utilisez la molette-bouton de réglage de l'écran (⚙) (8):



- Faites glisser la molette-bouton (⚙) (8) vers le haut ou vers le bas pour parcourir les options du menu.
- Appuyez sur la molette-bouton (⚙) (8) pour sélectionner l'option souhaitée.


### 1.2 Paramètres Wi-Fi

Permet de configurer la connexion Wi-Fi et d'associer le moniteur à l'APP mobile.

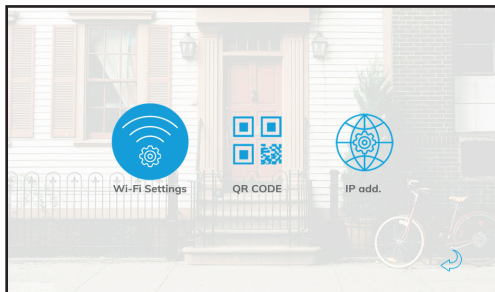


### 1.3 Paramètres Wi-Fi

Permet de se connecter à un réseau Wi-Fi 2,4 GHz.

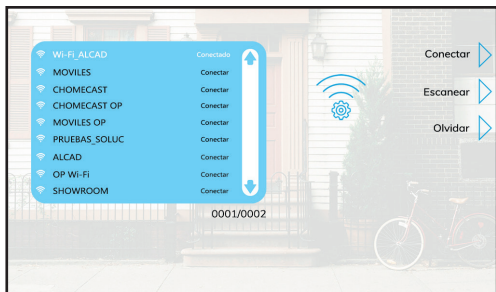

- Faites glisser la molette-bouton ⚙️ (8) vers le haut ou vers le bas.
- Sélectionnez le réseau Wi-Fi 2,4 GHz auquel vous souhaitez vous connecter et appuyez sur la molette-bouton ⚙️ (8) pour le sélectionner.

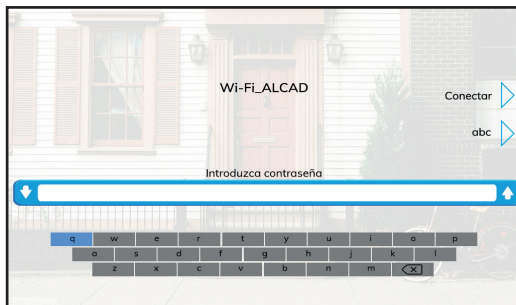

- ← Conectar
- ← ABC/abc/123/#\$%
- ↔ Saisir

- Saisissez le mot de passe à l'aide de la molette-bouton ⚙️ (8).
- Alternez entre majuscules, minuscules, symboles et lettres à l'aide du bouton de capture photo 📷 (9)
- Une fois le mot de passe saisi, appuyez sur le bouton de capture vidéo 📹 (10) pour vous connecter.



Patiencez quelques minutes pendant que le moniteur se connecte : d'abord au réseau local puis finalement au serveur.

Les icônes Signal Wi-Fi et Serveur s'afficheront comme indiqué sur l'image dans le coin supérieur gauche de votre moniteur.


## ÉTAPE 2 - METTEZ À JOUR LE MONITEUR VERS LA DERNIÈRE VERSION DU FIRMWARE

### 2.1 Menu Informations

Pour accéder au menu principal, appuyez sur le bouton auxiliaire 2 (☺) (5). (Remarque : pour accéder au menu, le moniteur et l'installation doivent être en veille).

Pour naviguer dans le menu, utilisez la molette-bouton de réglage de l'écran (⚙) (8):

- Faites glisser la molette-bouton (⚙) (8) vers le haut ou vers le bas pour parcourir les options du menu.
- Appuyez sur la molette-bouton (⚙) (8) pour sélectionner l'option souhaitée.

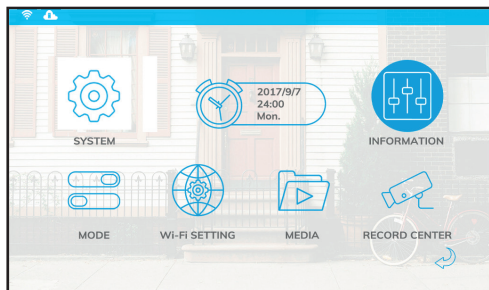


## 2.2 Mise à jour

- Faites glisser la molette-bouton ⚙️ (8) vers le bas jusqu'à sélectionner l'option « Mise à jour ».
- Appuyez sur la molette-bouton ⚙️ (8) pour sélectionner l'option souhaitée.



Le message « Voulez-vous mettre à jour cet appareil ? » apparaîtra.

- Faites glisser la molette-bouton ⚙️ (8) jusqu'à sélectionner l'option « Oui ».
- Appuyez sur la molette-bouton ⚙️ (8) pour confirmer.

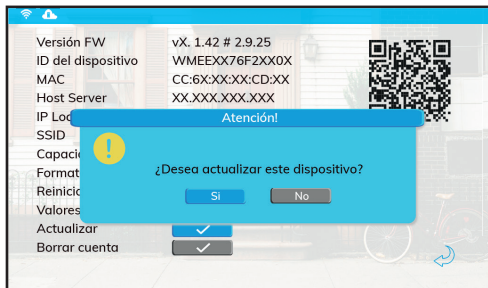




- Le message « Mise à jour en cours, veuillez patienter » apparaîtra.
- N'appuyez sur aucun bouton tant que le processus n'a pas atteint 100 %.

À ce moment-là, le moniteur redémarrera automatiquement et se reconnectera au réseau Wi-Fi saisi.

## 2.3 Vérification finale

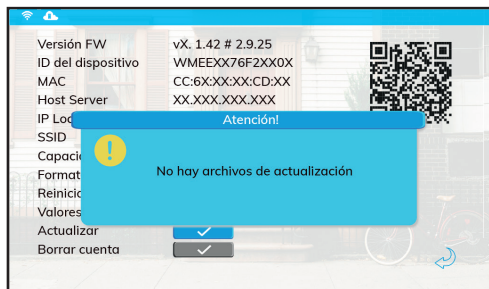

- Pour vérifier que vous disposez de la dernière version du firmware, répétez les étapes de mise à jour.
- Si votre moniteur est à jour, le message « Aucun fichier de mise à jour disponible » apparaîtra.

Las imágenes de éste documento son puramente referenciales y pueden no coincidir con el producto.

The illustrations in this document are for reference only and may not correspond to the product in every detail.

Les images dans ce document sont pour référence uniquement et peuvent ne pas correspondre au produit.

 **ALCAD**

[www.alcadelectronics.com](http://www.alcadelectronics.com)

**ALCAD Electronics, S.L.**

Pol. Ind. Arrece-Ugalde, 1  
Apdo. 455 | 20305 IRUN - Spain  
Tel. (+34) 943 63 96 60  
[info@alcad.net](mailto:info@alcad.net)