


MANUEL DE PROGRAMMATION RAPIDE MONT BLANC CAD-704

SCHÉMA DES CONNEXIONS

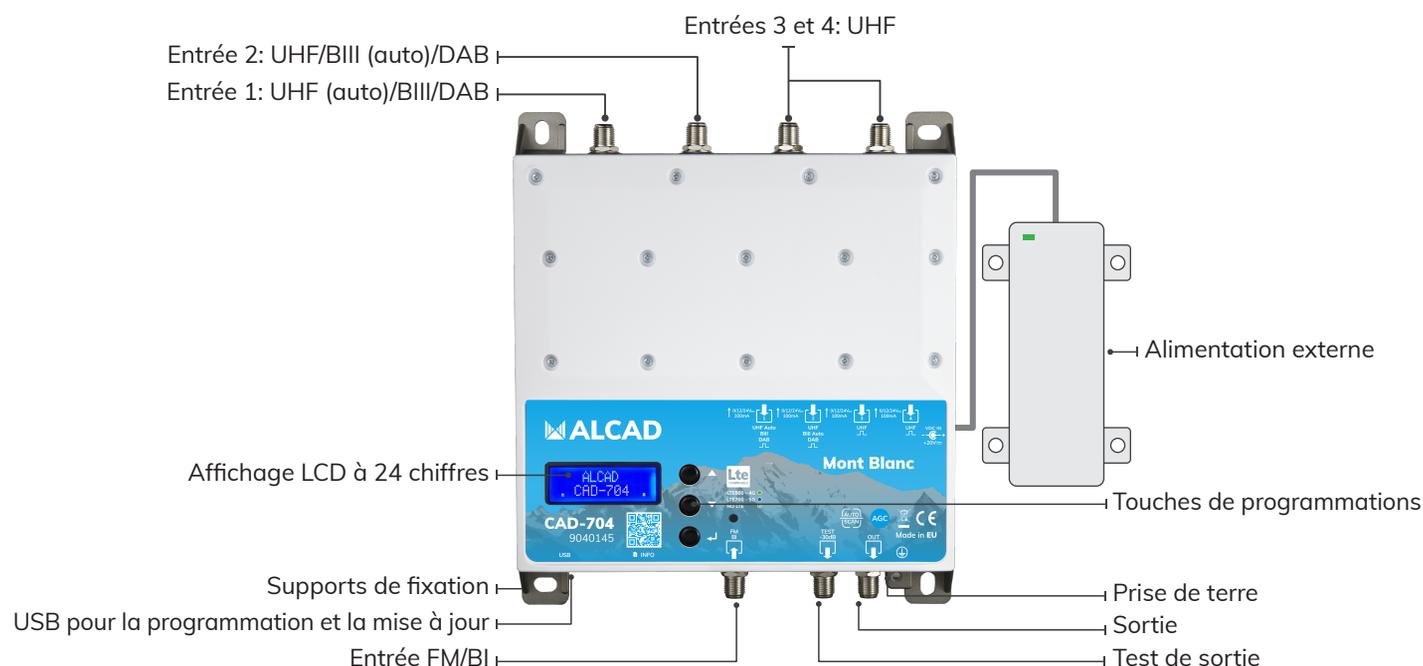

INSTALLATION ET MISE EN SERVICE

- Connecter un fil de terre à la prise de terre.
- Connectez les antennes TV aux entrées de l'amplificateur. La fonction AUTO-SCAN balayera la bande UHF de l'entrée 1 et la bande III de l'entrée 2.
- Terminez les entrées non utilisées avec des charges de 75Ω.
- Branchez l'alimentation à l'amplificateur, puis connectez l'amplificateur à la prise secteur.

PROGRAMMATION AUTOMATIQUE VIA L'AFFICHAGE

Programmation en correspondance à la version de hardware 3.1 et le firmware 1.4.




1. Appuyez sur pour activer l'affichage.
2. Appuyez sur pendant trois secondes pour accéder au menu de programmation.



3. Appuyez sur pour lancer la programmation automatique. L'amplificateur commencera à rechercher les canaux de la bande UHF sur l'entrée [1] et de la bande III sur l'entrée [2].



4. Attendez la fin de la procédure AUTO-SCAN, qui dépend du nombre de canaux reçus des antennes.

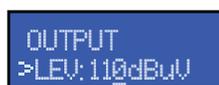

5. L'écran affiche le niveau de sortie en fonction du nombre de canaux recherchés. Pour changer le niveau de sortie, appuyez sur les touches , puis appuyez sur pour confirmer.



Le réglage de niveaux de sortie plus élevés que ceux obtenus via AUTO-SCAN pourrait réduire la qualité des signaux reçus.



6. Il est possible de régler la pente de sortie. Sélectionnez la pente en appuyant sur les touches et appuyez sur pour confirmer.

Paramètres par défaut pour l'amplificateur CAD-704:

- L'alimentation à distance est pré-réglée sur OFF. Lorsqu'il est activé, la tension est pré-réglée sur 24 V.
- Le seuil AUTO-SCAN est pré-réglée à 50 dBμV.
- Le filtre LTE est ON et pré-réglé sur 5G LTE700.